


Guide de l'utilisateur

GT125

Passerelle Web

sinopé

Votre Passerelle Web GT125

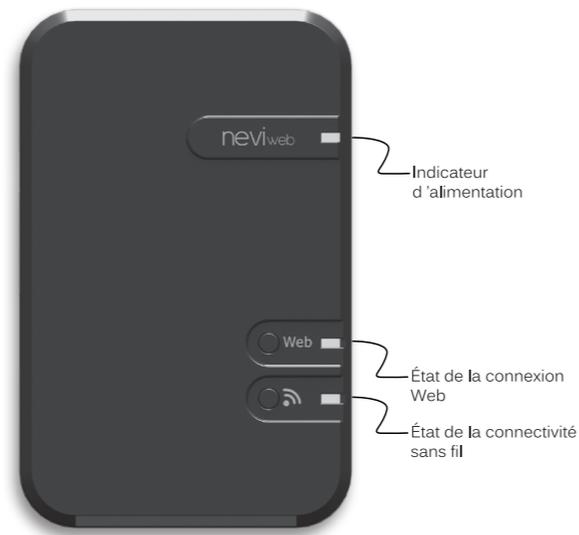

État de la connexion Web :

Verte = La passerelle est connectée au serveur « neviweb »

État de la connectivité sans fil :

Ambre = Recherche un réseau
Clignote verte = Prêt pour ajouter de nouveaux appareils
Verte = Le réseau est opérationnel
Rouge = Consulter le site Web pour faire le dépannage de l'unité

Installer votre passerelle

Branchez votre GT125 à votre routeur Internet à l'aide du câble Ethernet et branchez l'adaptateur d'alimentation.

Lorsque branchée, la passerelle se connecte automatiquement au serveur « neviweb ».



L'antenne interne du GT125 diffuse de façon optimale lorsque ce dernier est installé en position verticale tel qu'indiqué ci-dessus.

Relier votre réseau à « neviweb »

Allez au www.neviweb.com afin d'ajouter votre réseau.

Si c'est votre première visite :

- Appuyez sur **S'enregistrer** pour créer votre compte.
- Entrez les informations demandées et appuyez sur **Enregistrer**. Un courriel vous sera envoyé pour activer votre compte.
- Ajouter votre réseau à votre compte en enregistrant la passerelle.

Si vous avez déjà un compte :

- Entrez votre courriel ainsi que votre mot de passe et appuyez sur **Ouvrir une session**.
- Appuyez sur « mon compte », qui est situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre et sélectionner « ajouter un réseau ».

Note: Pour enregistrer votre passerelle, vous devez entrer le numéro ID situé à l'arrière de celle-ci.



Lorsque terminé, pour des raisons de sécurité, vous devrez confirmer l'opération en appuyant sur le bouton « Web » de votre passerelle.



Relier vos produits « neviweb » à votre passerelle

Pour créer votre réseau sans fil, référez-vous au guide de l'utilisateur de votre produit « neviweb ».

Module transmetteur IC : 7693A-89XAM9A

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne produit pas de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Garantie limitée de 3 ans

SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. garantit les composantes de ses produits, contre les vices et les défauts de fabrication en fonction d'une utilisation et d'entretiens normaux, et ce, pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat et sur présentation d'une facture attestant cette date. La garantie ne prévoit pas le remboursement des frais de transport encourus par le consommateur et ne s'applique pas à un produit qui aurait été mal installé, mal utilisé ou accidentellement endommagé. La responsabilité de Sinopé Technologies Inc. se limite uniquement au remplacement du produit (appareil) et ne comprend d'aucune façon le coût de branchement ou de la pose de l'appareil ou pièces de remplacement.

Pour plus d'information, visitez notre site Web : www.sinopetech.com

neviweb
660-0125-0000-B