


sinopé

TH1123ZB TH1124ZB

Guide d'installation

Thermostat intelligent pour
chauffage électrique

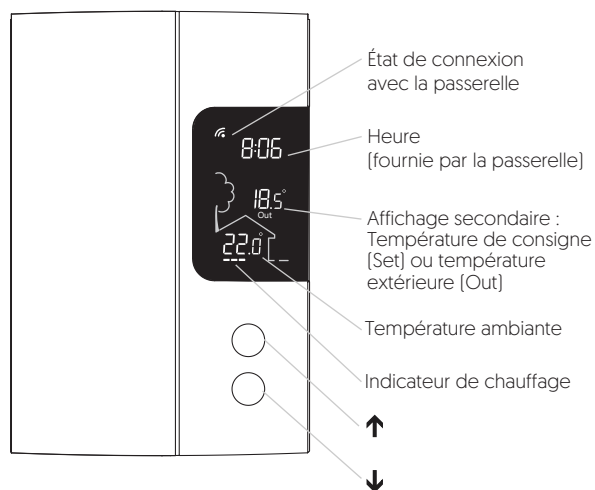

Alimentation : 120 / 208 / 240 Vca, 60 Hz

• **Thermostat TH1123ZB**

Charge maximale :
12,5 A / 3000 W @ 240 Vca
Charge résistive seulement

• **Thermostat TH1124ZB**

Charge maximale :
16,7 A / 4000 W @ 240 Vca
Charge résistive seulement

Charge minimale :

Plinthe, convecteur et plafond rayonnant
2 A / 500 W @ 240 Vca
Ventiloconvecteur
4,16 A / 1000 W @ 240 Vca

Plage de réglage : 5 °C à 30 °C [41 °F à 86 °F]

Plage d'affichage : 0 °C à 50 °C [32 °F à 99 °F]

Résolution : ± 0,5 °C [± 1 °F]

Entreposage : -20 °C à 50 °C [-4 °F à 122 °F]

Opération : 0 °C à 50 °C [32 °F à 122 °F]

Protocole : Zigbee 3.0

Fréquence : 2,4 GHz

Puissance d'émission : +20 dBm

Sensibilité du récepteur : -108 dBm

Compatible avec un système de chauffage électrique tel que :

- Plinthe (cycle court)
- Convecteur (cycle court)
- Ventiloconvecteur (cycle long)
- Plafond rayonnant


zigbee 3.0

Avertissements


L'installation de ce thermostat doit être effectuée par un électricien certifié et être conforme aux codes d'électricité locaux et nationaux en vigueur.

INSTALLER VOTRE THERMOSTAT

- 1 Assurez-vous de mettre le circuit de chauffage hors tension à partir du panneau électrique afin d'éviter tout risque de choc électrique.

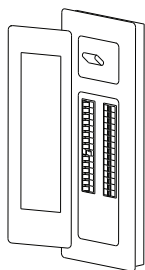


- 2 Déverrouillez et soulevez le couvercle du thermostat.

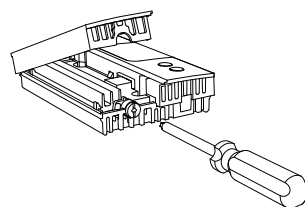


- 3 Utilisez les connecteurs fournis pour raccorder les fils du thermostat aux fils se trouvant dans la boîte électrique.

Note : Les fils de ce thermostat sont non polarisés.


Installation à 2 fils

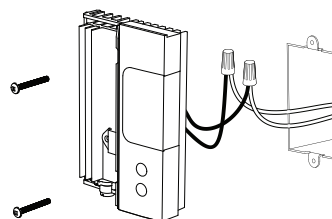

Installation à 4 fils

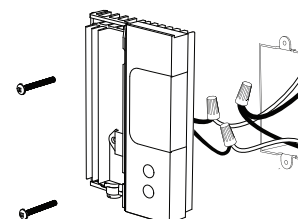

- 4 Remplacez et verrouillez le couvercle.

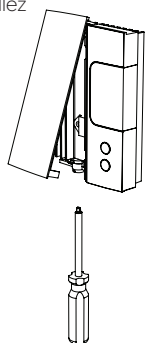

- 5 Alimentez le thermostat.



Assurez-vous de serrer fermement les connecteurs pour un branchement sécuritaire. Une connexion mal exécutée peut représenter un risque d'incendie. Pour le raccordement à des fils en aluminium, des connecteurs sans soudure CO/ALR approuvés doivent être utilisés.

AJOUTER VOTRE THERMOSTAT À LA PASSERELLE GT130 ET NEVIWEB

- 1 Si vous n'avez pas encore de compte, téléchargez l'application Neviweb pour iOS ou Android pour créer un compte et ajouter votre appareil.




- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez « Ajouter un appareil ».




- 3 Suivez les étapes de l'assistant d'installation.


RELIER VOTRE THERMOSTAT A LA PASSERELLE GT130 OU À VOTRE SYSTÈME ZIGBEE COMPATIBLE



- 1 Débutez la session de connectivité en appuyant sur le bouton RF  de la passerelle GT130. Le voyant lumineux se mettra à clignoter.

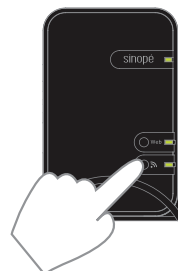
Passerelle Zigbee compatible : référez-vous au guide d'installation de cette dernière.

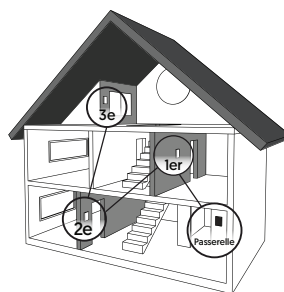


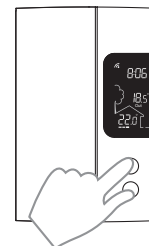
- 3 Connectez tous vos appareils Zigbee compatibles de la même manière, en allant au prochain appareil le plus près.




- 2 Connectez votre thermostat au réseau en appuyant sur les boutons  et  simultanément.

Sur l'écran du thermostat : 
Clignote : recherche de la connexion
Reste allumé : connecté




Si la connexion échoue, le symbole  disparaîtra de l'écran. Référez-vous à notre site Web pour dépanner l'unité.

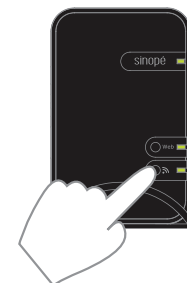


- 4 Lorsque tous vos appareils sont connectés, fermez la session de connectivité de votre passerelle GT130 ou de votre passerelle Zigbee compatible.




DÉCONNECTER VOTRE THERMOSTAT DE LA PASSERELLE GT130 OU D'UN SYSTÈME ZIGBEE COMPATIBLE


Pour déconnecter votre appareil de la passerelle GT130 ou d'un système Zigbee compatible, appuyez simultanément sur les boutons  et  du thermostat pendant 10 secondes. L'icône  disparaîtra de l'écran du thermostat.

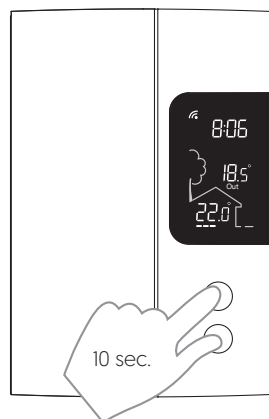


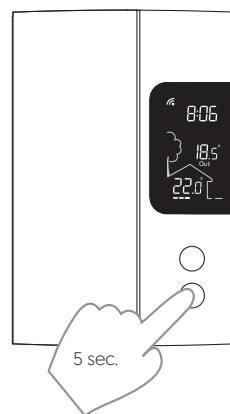
CHANGEMENT DE LA LONGUEUR DE CYCLE


Pour changer la longueur du cycle selon le système de chauffage que vous possédez, vous devez :

Abaisser la température de consigne à son minimum et maintenir le bouton  enfoncé pendant 5 secondes afin d'accéder au menu.

Appuyer sur le bouton  afin de changer le réglage.

Appuyer sur le bouton  pour sortir du menu et retourner à l'affichage normal.



Paramètre	Affichage
Cycle SHT (cycle court pour plinthe électrique) FAN (cycle long pour ventiloconvecteur)	

Module transmetteur IC : 22394-ZBM1501

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne produit pas de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Garantie limitée de 3 ans

SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. garantit les composantes de ses produits contre les vices et les défauts de fabrication en fonction d'une utilisation et d'entretiens normaux, et ce, pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat et sur présentation d'une facture attestant cette date. La garantie ne prévoit pas le remboursement des frais de transport encourus par le consommateur et ne s'applique pas à un produit qui aurait été mal installé, mal utilisé ou accidentellement endommagé. La responsabilité de SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. se limite uniquement au remplacement du produit [appareil] et ne comprend d'aucune façon le coût de branchement ou d'installation de l'appareil ou de pièces de remplacement.

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis. Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

sinopé



Pour plus d'information, visitez notre site Web :

www.sinopetech.com

660-1505-0000-1