

sinopé

Thermostat intelligent Lite pour plinthe
électrique

Guide d'installation

TH1133WF / TH1134WF



Table des matières

Table des matières.....	2
Inclus dans la boîte.....	3
Outils requis.....	3
Votre thermostat intelligent.....	4
Spécifications techniques.....	5
Installation et configuration.....	6
Installation.....	7
Installation 240 V.....	8
Installation 120 V.....	9
Configuration.....	10
Paramètres.....	11
Paramètres pouvant être modifiés sur l'appareil directement.....	11
Ajustement du point de consigne de température.....	12
Déconnexion de votre thermostat du routeur Wi-Fi.....	12
Configuration avec l'appli Sinopé Neviweb.....	13
Paramètres.....	14
Configuration.....	14
Configuration avancée.....	16
Longueur du cycle selon le type d'appareil de chauffage.....	16
Suppression de votre thermostat de l'application Sinopé Neviweb.....	16
Dépannage et soutien technique.....	17
Garantie limitée de 3 ans.....	18
Déclaration de conformité avec la réglementation d'ISDE Canada.....	19
Déclaration de conformité de la FCC.....	19

Inclus dans la boîte

À l'intérieur de l'emballage, vous trouverez :



Thermostat TH1133WF ou TH1134WF



2 vis de fixation




3 capuchons de connexion



Guide de bienvenue

Outils requis

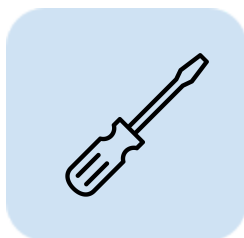

Tournevis carré (Robertson) ou plat



Pince à dénuder (facultative)



Pincettes (facultative)

Votre thermostat intelligent



Spécifications techniques

Alimentation	120 / 208 / 240 Vca, 60 Hz
Charge maximale thermostat TH1133WF	12,5 A / 3000 W @ 240 Vca 12,5 A / 1500 W @ 120 Vca
Charge maximale thermostat TH1134WF	16,7 A / 4000 W @ 240 Vca 16,7 A / 2000 W @ 120 Vca
Charge minimale	Plinthe, convecteur et plafond rayonnant • 1,25 A / 300 W @ 240 Vca • 2 A / 250 W @ 120 Vca Ventiloconvecteur • 2 A / 500 W @ 240 Vca • 4 A / 500 W @ 120 Vca Charge résistive seulement Ce thermostat doit être raccordé à un circuit protégé par un disjoncteur de 20 A (ou moins).
Dimensions (L x H x P) thermostat TH1133WF	85,6 mm (3,35 po) x 127,3 mm (5 po) x 29,6 mm (1,14 po)
Dimensions (L x H x P) thermostat TH1134WF	115 mm (4,53 po) x 127,3 mm (5 po) x 32 mm (1,26 po)
Plage de réglage	5 °C à 30 °C (41 °F à 86 °F)
Plage d'affichage	0 °C à 50 °C (32 °F à 99 °F)
Entreposage	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Opération	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F)
Résolution	1 °C (1 °F)
Communication	Protocole : Wi-Fi Norme : IEEE 802.11 b/g/n Fréquence : 2,4 GHz Clé de chiffrement : WPA2
Module transmetteur	IC : 21098-ESPC6WROOM1 FCC ID : 2AC7Z-ESPC6WROOM1
Certifications	CSA-C828-19 Performance Conformes aux normes CAN/CSA STD 22.2 nos, E60730-1-5 & E60730-2-9 FCC CFR 47 Title 15 Class B CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
Garantie	3 ans

Installation et configuration


⚠️ Avertissements

L'installation de ce thermostat doit être effectuée par un électricien certifié et être conforme aux codes électriques locaux et nationaux en vigueur.

Pour le raccordement à des fils en aluminium, des connecteurs sans soudure CO/ALR approuvés doivent être utilisés.

Pour fonctionner correctement, ce thermostat nécessite au minimum deux câbles dans la boîte électrique, chacun contenant au moins deux fils.

La couleur des câbles peut varier selon votre installation.

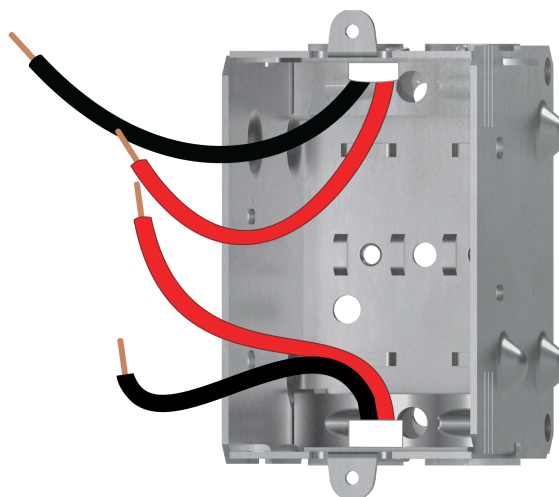


Installation

1


Coupez l'alimentation

Avant de commencer l'installation du thermostat, assurez-vous de mettre le circuit hors tension depuis le panneau électrique afin d'éviter tout risque de choc électrique.

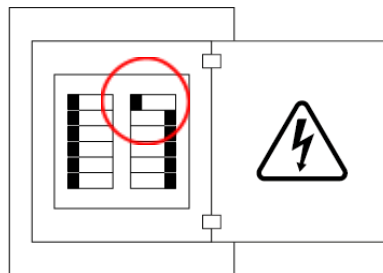

2

Déverrouillez le thermostat à l'aide d'un tournevis, puis soulevez le couvercle pour accéder aux trous de fixation.

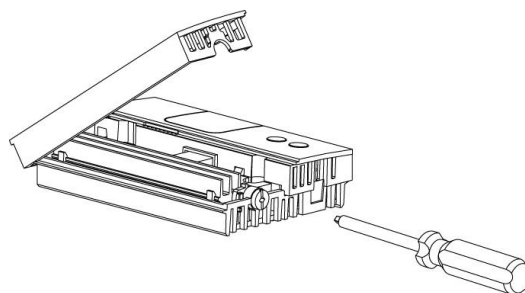

3


Utilisez les connecteurs fournis pour relier **les fils du thermostat** aux fils de la boîte électrique.

Assurez-vous de serrer fermement les connecteurs pour un branchement sécuritaire. Une connexion mal réalisée peut représenter un risque d'incendie.

Pour installer les capuchons de connexion, vous devez :


1. Insérer les deux fils dans le capuchon de connexion de façon à ce que leurs extrémités cuivrées soient parallèles.
2. Tourner le capuchon de connexion dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'il y ait une forte tension.
3. Tirer sur les fils pour vous assurer qu'ils sont bien attachés, sans laisser d'écart entre eux.* Si les fils semblent se détacher, recommencez le processus.

* Des fils électriques mal installés pourraient brûler les capuchons de connexion.

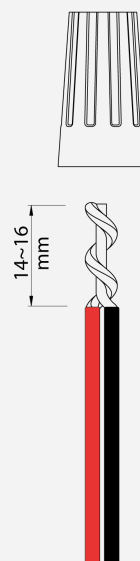


Installation 240 V

- A. Connectez le **fil noir de ligne du thermostat**, identifié L1, au fil noir de ligne (L1) à l'aide d'un des connecteurs de fils fournis.
- B. Connectez le fil **bleu du thermostat**, identifié par « Load », au deuxième fil noir à l'aide d'un connecteur de fils.
- C. Connectez le **fil rouge du thermostat**, identifié L2, aux fils rouges de la boîte électrique, en utilisant le connecteur de fils restant.

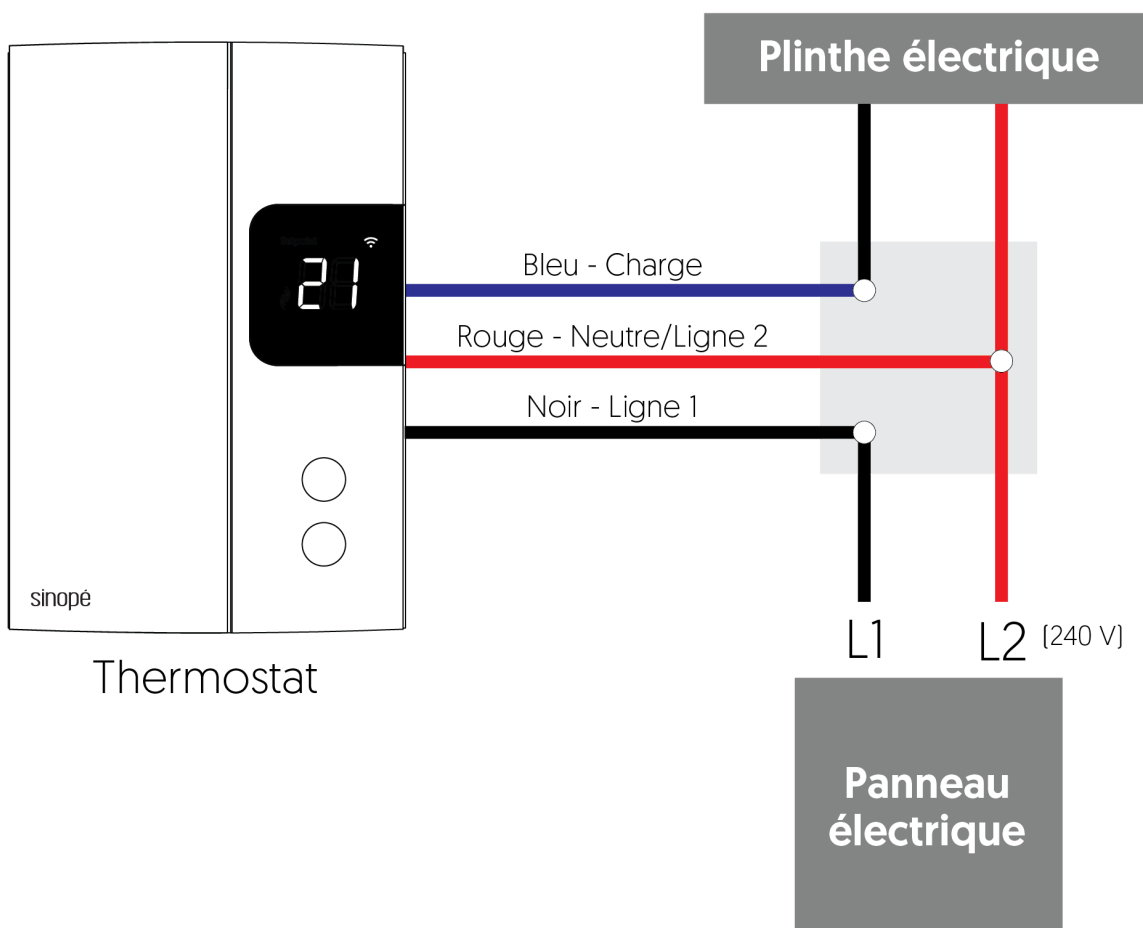


Installation 120 V


- A. Connectez le **fil noir de ligne du thermostat**, identifié L1, au fil noir de ligne (L1) à l'aide d'un des connecteurs de fils fournis.
- B. Connectez le fil bleu du thermostat, identifié « Load », au deuxième fil noir à l'aide d'un connecteur de fils.
- C. Connectez le fil rouge du thermostat, identifié L2 (N), aux fils blancs de la boîte électrique à l'aide du connecteur restant.

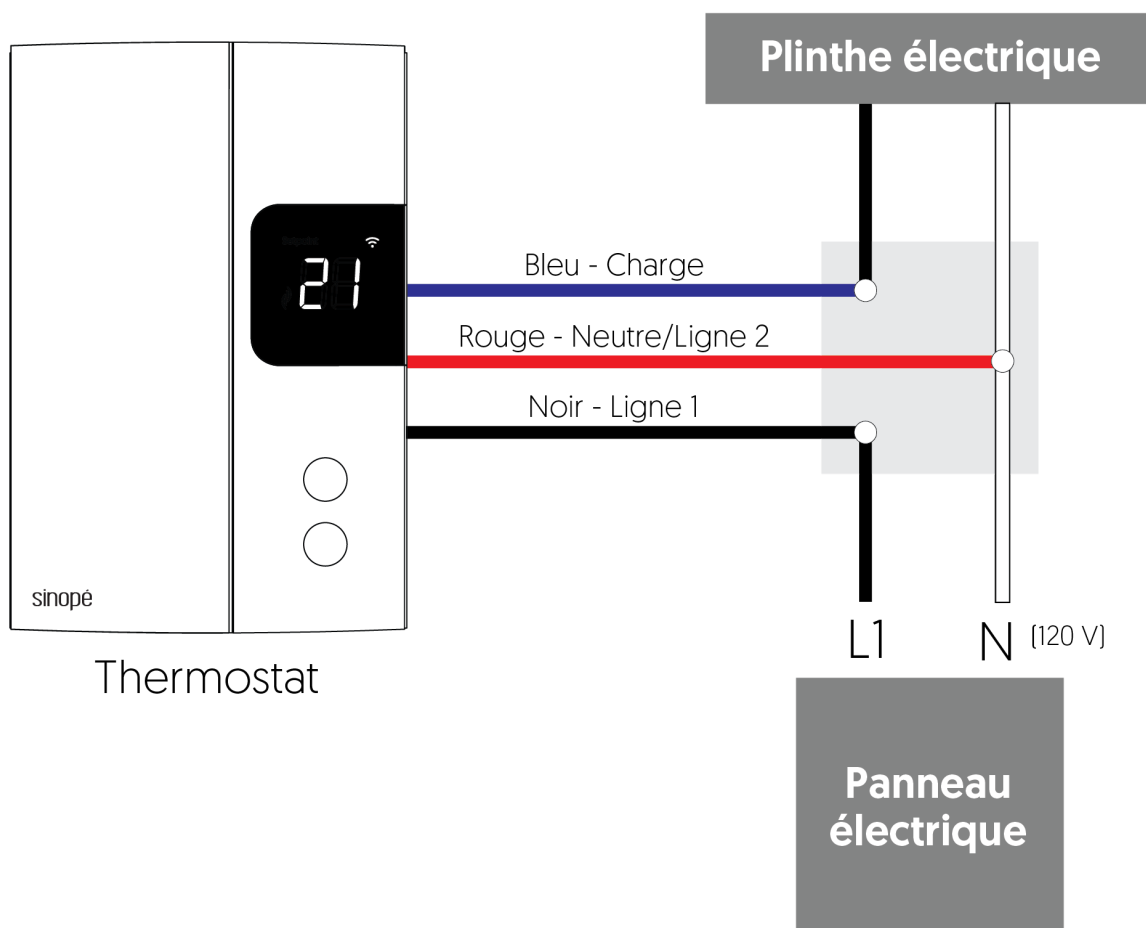

- 4** Utilisez les vis de fixation pour fixer le thermostat à la boîte électrique.

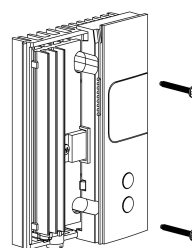


- 5** Remettez le couvercle et verrouillez-le en place.

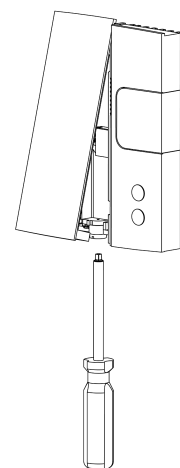

- 6** Mettez le thermostat sous tension.

Après avoir réenclenché le disjoncteur, votre thermostat Sinopé devrait s'allumer automatiquement.

L'écran de démarrage apparaîtra pendant quelques instants.

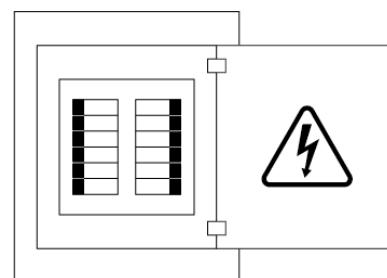

Configuration

Une fois votre thermostat mis sous tension, l'écran de démarrage s'affichera brièvement. Suivez les étapes ci-dessous pour modifier les paramètres de base du thermostat sans utiliser l'application Sinopé Neviweb.


Paramètres

Tous les paramètres du thermostat peuvent être configurés via l'application Sinopé Neviweb. Cependant, si vous n'avez pas relié votre thermostat à votre compte et souhaitez changer le format de température ou le cycle de contrôle, vous devez :

Abaissier la consigne à son minimum, puis maintenir le bouton ↓ enfoncé pendant 10 secondes pour accéder au menu.

Appuyer sur le bouton ↓ ou ↑ pour modifier le réglage.

Appuyer simultanément sur les boutons ↓ et ↑ pour sélectionner le paramètre suivant. Continuer à appuyer jusqu'à la fin de la liste pour quitter le menu.

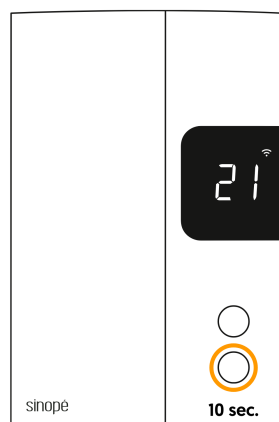

Paramètres pouvant être modifiés sur l'appareil directement


Le tableau suivant répertorie les paramètres pouvant être modifiés directement sur le thermostat. Vous pouvez modifier d'autres paramètres via l'application Sinopé Neviweb.

Valeur par défaut en **gras**.

#	Paramètres	Description
1	Temp	Format d'affichage de la température °C ou °F
2	Cycle	Cycle de contrôle SC – cycle court pour plinthe électrique LC – cycle long pour ventiloconvecteur


Ajustement du point de consigne de température

Pour ajuster la température, appuyez sur
↓ ou ↑ . La température demandée
clignotera pour confirmer le nouveau point
de consigne.

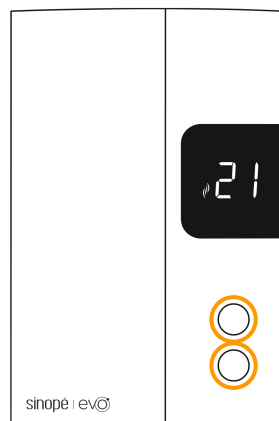

Déconnexion de votre thermostat du routeur Wi-Fi

Pour déconnecter votre thermostat du
routeur Wi-Fi, appuyez simultanément sur
les boutons ↓ et ↑ pendant 10 secondes.
Le symbole Wi-Fi disparaîtra de l'affichage.

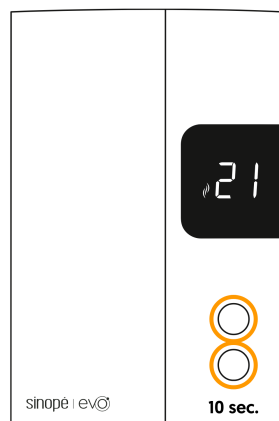

Configuration avec l'appli Sinopé Neviweb

L'appli Sinopé Neviweb vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de votre thermostat intelligent.

1. Si vous n'avez pas encore de compte, téléchargez l'application Sinopé Neviweb sur votre téléphone mobile pour finaliser la configuration de votre thermostat.



Obtenir l'appli




2. Appuyez sur , puis sélectionnez « **Ajouter un appareil** ».
3. Suivez les étapes de l'assistant d'installation.

Configuration des paramètres dans l'appli Sinopé Neviweb

Configuration des paramètres

Appuyez sur  pour accéder aux paramètres de l'appareil. Continuez à configurer vos préférences système dans les différents menus de configuration.

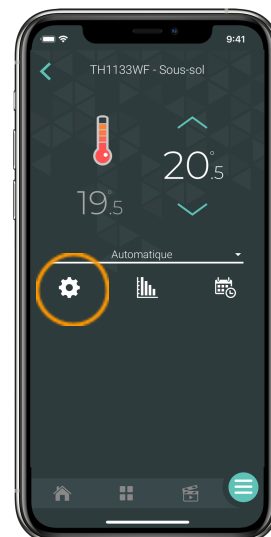

Paramètres

Configuration

Valeur par défaut en **gras**.

Paramètres	Description	Options
Unité de température	Le format de température affiché à l'écran du thermostat.	Celsius Fahrenheit
Rétroéclairage	Toujours allumé : Le rétroéclairage de l'écran est toujours activé, et son intensité s'ajuste en fonction de la lumière ambiante. Sur demande : Le rétroéclairage s'allume lorsque vous appuyez sur les boutons du thermostat et s'éteint après 12 sec. Chambre : Le rétroéclairage s'ajuste en fonction de la lumière ambiante et s'éteint lorsque la luminosité est inférieure à 20 %.	Toujours allumé Sur demande Chambre

Paramètres	Description	Options
Démarrage anticipé	Le démarrage anticipé ne fonctionne qu'en mode auto. Lorsqu'il est activé, le thermostat détermine l'heure d'activation du chauffage afin que la température désirée soit atteinte à l'heure programmée.	Activé Désactivé
Clavier	Active ou désactive les boutons de l'appareil Déverrouillé : Active les boutons de l'appareil Verrouillé : Désactive les boutons de l'appareil Limité : autorise uniquement le changement de consigne. Empêche la configuration et la déconnexion de l'appareil. LC s'affiche sur l'écran du thermostat si « Verrouillé » ou « Limité » est sélectionné.	Déverrouillé Verrouillé Limité
Consigne max.	La température de consigne maximale disponible sur le thermostat	5 °C à 30 °C / 41 °F à 86 °F 30 °C par défaut / 86 °F
Consigne min.	La température de consigne minimale disponible sur le thermostat	5 °C à 30 °C / 41 °F à 86 °F 5 °C par défaut / 41 °F
Consigne en absence	La température de consigne assignée au thermostat lorsque le réseau est en mode absence.	5 °C à 30 °C / 41 °F à 86 °F 15 °C par défaut / 59 °F
Charge connectée (watts)	La puissance en watts de la charge électrique connectée à l'appareil. Cette valeur doit être saisie par l'utilisateur et sert à évaluer la consommation d'énergie.	Inscrire la charge connectée

Configuration avancée

Valeur par défaut en **gras**.


Paramètre	Description	Options
Cycle sortie principale	Modifier la longueur du cycle de contrôle selon le type d'appareil de chauffage	Court Long

Longueur du cycle selon le type d'appareil de chauffage

Type d'appareil de chauffage	Longueur du cycle
Plinthe électrique	Court
Convecteur	Court
Ventiloconvecteur	Long
Plafond radiant	Court

Suppression de votre thermostat de l'application Sinopé Neviweb

Pour supprimer votre thermostat de l'appli Sinopé Neviweb, appuyez sur « **Supprimer** » dans les paramètres du thermostat.

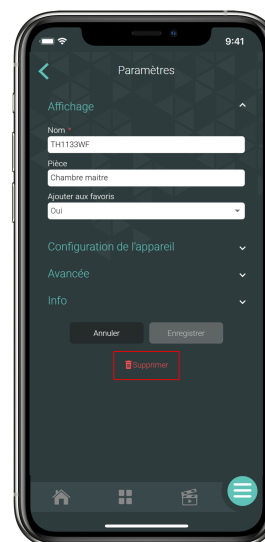

Dépannage et soutien technique

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation de votre thermostat, de l'application **Sinopé Neviweb** ou lors de la connexion à des plateformes tierces, notre équipe de soutien est là pour vous aider.

Soutien en ligne

Consultez notre **Centre d'aide** pour accéder à des guides de dépannage, des instructions d'installation, des réponses aux questions fréquentes et à d'autres ressources utiles :

support.sinopetech.com

Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question dans notre **Centre d'aide**, veuillez remplir notre formulaire de contact à l'adresse suivante :

support.sinopetech.com/contact/

Heures d'ouverture

Du lundi au vendredi : 8 h à 16 h 30 (HE)

Samedi et dimanche : Fermé

Nos coordonnées

705, avenue Montrichard
Saint-Jean-sur-Richelieu,
Québec, Canada J2X 5K8

Garantie limitée de 3 ans

SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. garantit les composantes de ses produits contre les vices et les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat, sur présentation d'une preuve d'achat valide.

Si, à un moment quelconque durant la période de garantie, le produit est jugé défectueux, SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. le remplacera. Cette garantie ne couvre pas les frais de transport pouvant être encourus. Elle ne couvre pas non plus un produit mal installé, mal utilisé ou accidentellement endommagé.

L'obligation de SINOPÉ TECHNOLOGIES INC., aux termes de cette garantie, se limite au remplacement du produit, à l'exclusion des frais d'installation ou de toute autre charge secondaire liée au remplacement du produit ou de ses composantes. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages accessoires, consécutifs ou spéciaux résultant de l'utilisation ou de la performance du produit.

SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. ne s'engage pas à fournir des pièces de rechange, des services de réparation ni des renseignements nécessaires à l'entretien ou à la réparation du produit après l'expiration de la période de garantie.

Le contrôle automatique et hors domicile de cet accessoire compatible HomeKit nécessite un HomePod, une Apple TV ou un iPad configuré comme concentrateur Maison. Il est recommandé de mettre à jour le logiciel et le système d'exploitation.

L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

HomeKit est une marque d'Apple Inc.

Neviweb® est une marque déposée de Sinopé Technologies Inc. au Canada et aux États-Unis.

Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play et le logo de Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

Déclaration de conformité avec la réglementation d'ISDE Canada

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration de conformité de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences.

Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- en orientant l'antenne réceptrice différemment ou en la changeant de place ;
- en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ;
- en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.