


Guide d'installation

SW2500RF

Interrupteur programmable Web

sinopé

Votre interrupteur mural SW2500RF

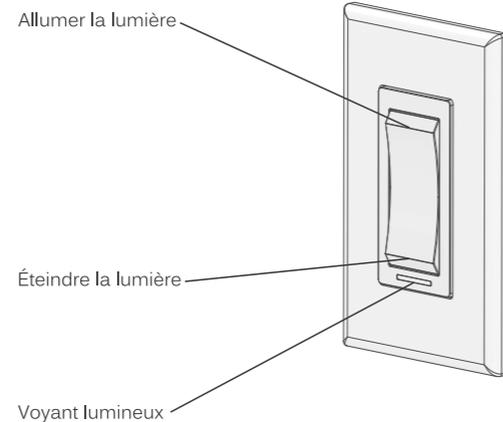

Allumé = Bleu
Éteint = Ambré

L'intensité du voyant lumineux peut être modifiée à partir de votre compte neviweb®.

Avertissements

L'installation de cet interrupteur devrait être effectuée par un électricien certifié et doit être conforme aux codes d'électricité locaux et nationaux en vigueur.

L'interrupteur requiert un fil de neutre. Si votre boîte électrique n'a pas de fil de neutre, vous pouvez soit en ajouter un ou installer l'interrupteur à un endroit différent.

Spécifications techniques

Alimentation : 120 Vca, 60 Hz

Charge maximale :

450 W : DEL, LFC, Halogène
960 W : Incandescent
1800 W : Résistif
1/2 HP : Ventilateur de plafond

Température d'utilisation : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Degré de protection fourni : IP10

Type d'action : 1

Conforme à ANSI/UL Std. 916
Certifié sous CAN/CSA Std. C22.2 No205

Installer votre interrupteur

① Mettez le circuit d'alimentation de l'interrupteur hors tension à partir du panneau électrique et retirez l'ancien interrupteur.

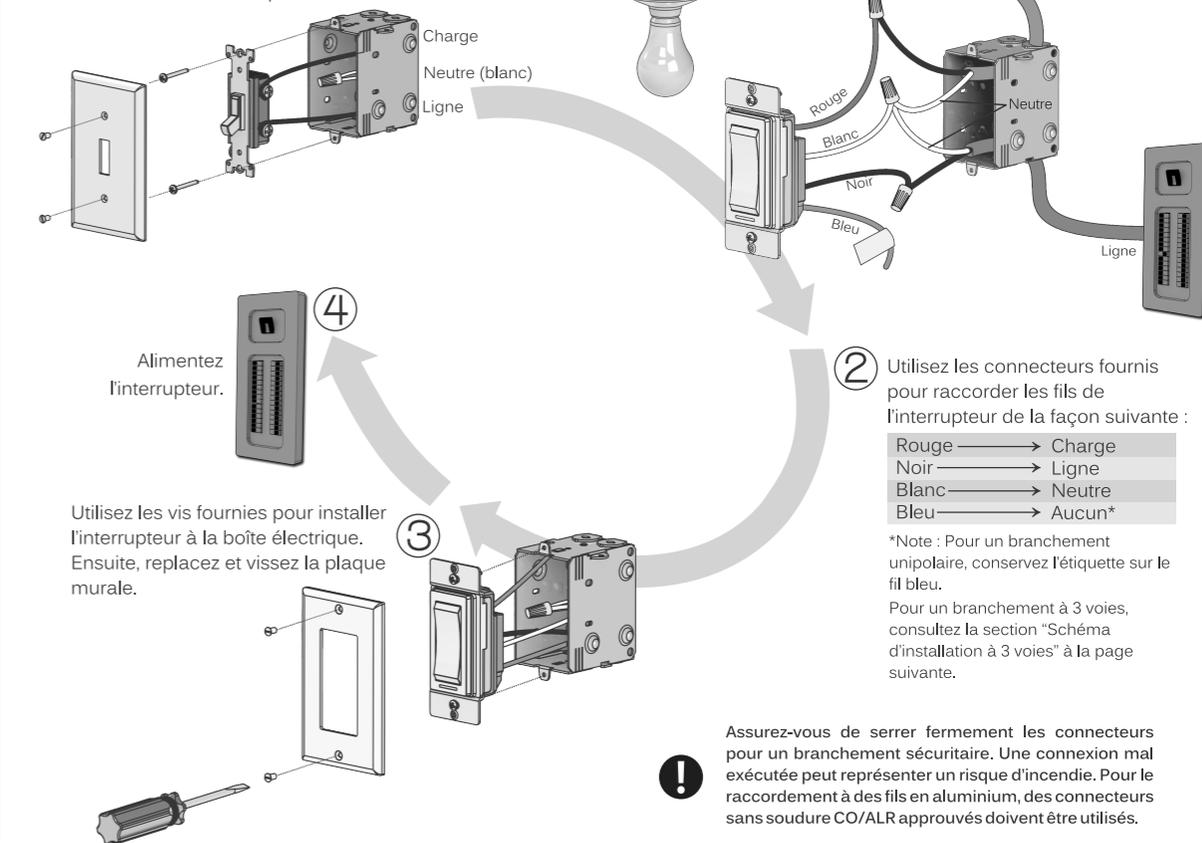


Schéma d'installation unipolaire


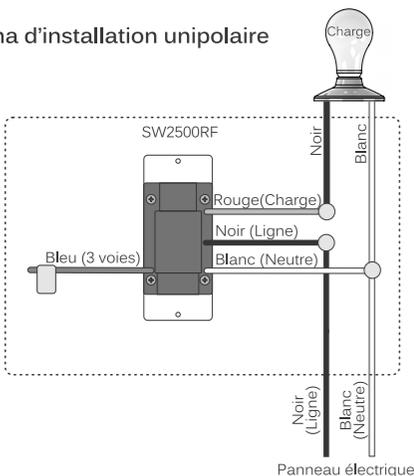


Schéma d'installation à 3 voies

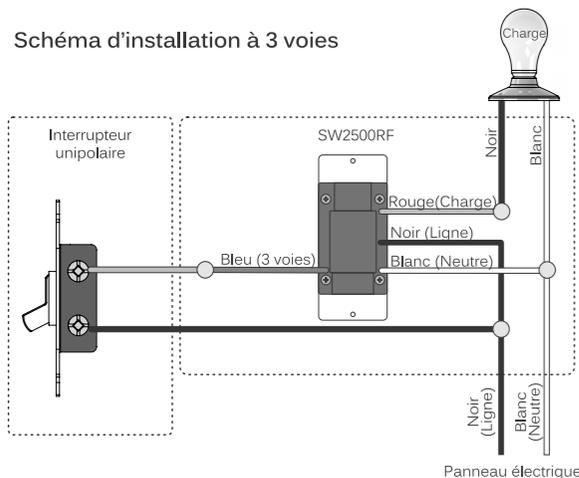

Relier votre interrupteur à votre interface Web

1

Initiez la session de connectivité en appuyant sur le bouton du GT125.

*Ne pas maintenir le bouton enfoncé.

Attendez que la lumière verte clignote, ce qui indiquera que de nouveaux appareils peuvent être ajoutés à votre réseau.

Reliez votre réseau à neviweb®

Si vous avez déjà un compte neviweb®, vos interrupteurs seront automatiquement intégrés à votre réseau.

Si vous n'avez pas encore de compte, rendez-vous sur neviweb.com et reliez votre interface Web à neviweb®. Pour ce faire, référez-vous au guide d'installation de votre GT125.



Découvrez toutes les possibilités de vos interrupteurs en visitant le www.neviweb.com.

2

Connectez à votre réseau l'interrupteur qui est le plus près du GT125 en appuyant sur les 2 boutons de l'interrupteur simultanément pendant 1 seconde.

Sur l'interrupteur :
Le voyant clignote bleu lorsqu'il tente de se connecter.

Le voyant allume rouge = Échoué
(Référez-vous à notre site Web section « support » pour dépanner l'unité.)

Le voyant allume vert = Connecté
Après quelques secondes, le voyant lumineux indiquera la couleur du statut de l'interrupteur.
(allumé = bleu, éteint = ambré)

3 Connectez tous vos interrupteurs en procédant de la même façon, en allant au prochain interrupteur le plus près.



4

Lorsque tous les interrupteurs sont connectés, appuyez de nouveau sur le bouton du GT125 afin de fermer la session de connectivité.

Gardez le contrôle en tout temps !

Saviez-vous que vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 250 appareils compatibles neviweb® à une seule interface Web GT125 ?

Alors, n'attendez plus ! Remplacez dès aujourd'hui vos anciens appareils par des modèles fiables et abordables.

Pour une liste complète de nos produits, consultez le www.sinopetech.com.

GT125



Et plus encore !



Pour être informé des produits à venir :



ou inscrivez-vous à notre infolettre.

Module transmetteur IC : 7693A-89XAM9A

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne produit pas de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Garantie limitée de 3 ans

SINOPÉ TECHNOLOGIES INC. garantit les composantes de ses produits contre les vices et les défauts de fabrication en fonction d'une utilisation et d'entretiens normaux, et ce, pour une période de 3 ans à partir de la date d'achat et sur présentation d'une facture attestant cette date. La garantie ne prévoit pas le remboursement des frais de transport encourus par le consommateur et ne s'applique pas à un produit qui aurait été mal installé, mal utilisé ou accidentellement endommagé. La responsabilité de Sinopé Technologies Inc. se limite uniquement au remplacement du produit (appareil) et ne comprend d'aucune façon le coût de branchement ou d'installation de l'appareil ou de pièces de remplacement.

sinopé

Pour plus d'information, visitez notre site Web :
www.sinopetech.com